

User's Manual- Installation and Operation

Important Safety Information

- Always turn off the main power when the plastic cover of the thermometer is removed.
- Read carefully the information included in this manual before install for operation the thermometer.
- The used power is the main power of 230Volts AC/50Hz and the installation should be done by authorized person.
- Avoid places of high humidity for the installation.
- Do not try to use the thermostat for other applications except those that is made to be used i.e. double or triple heating source boilers.
- This thermometer is not an instrument. It must not be used in life critical applications.

Features

- Senses and displays the temperature from -5°C to +90°C.
- Adjustable from -5°C to +90°C.
- Adjustable high and low temperature limits.
- Displays "Lo" and "Hi" indication when temperature reaches the lower or the upper limit.
- Displays "Err" indication and deactivates the relay in case of remote sensor disconnect.
- Temperature can be adjusted in steps of 0.1°C.
- The accuracy is within ±2°C.
- Memory is available in case power failure.
- Contains light indicators for "SET", "ON/OFF", and "ORDER" conditions.
- It is internally protected against lightnings.
- It is galvanically isolated.
- Incorporates variable differential and sensed temperature trimming function (for installers only).

Installation

Install the thermometer always in an inside wall in a height of 1.2m to 1.5m from the floor in order to be easy readable.

- Turn OFF the power of the installation.
- Remove the plastic cover of the thermometer simply by pressing the two anchors in both lateral sides.
- Place thermometer against the wall at desired location. Make sure the wires will feed through opening on its base.
- Mark the position of mounting holes and drill them.
- Secure and align the thermometer in the wall by fixing the two screws. Do not over tighten the screws.
- Install the remote sensor in contact to the boiler that has to be sensed. For better result place the sensor between the metal container and the isolation coating. It is allowed to extend the remote sensor cable by using a double wire, multi strand cable with cross section at least 1mm². Do not extend the sensor more than 25m. The remote sensor is not water resistant. Do not immerse the sensor into the water or other liquids.
- Connect the appropriate wires to cable terminal strip as shown in the wiring diagram.
- Replace the plastic cover. Switch ON the power of the installation.

Operation

When the installation is accomplished the device operates as a digital thermometer. Press the "ON/OFF" button. A green indicator lights on. Repressing the same as above "ON/OFF" button the thermostat goes OFF. Adjustment of the desired temperature when thermostat is ON is made by pressing either the button signed with Δ or ∇ symbols. A yellow colored indicator lights on and the display shows the desired temperature. Once the desired temperature is set up correctly the thermostat affects system in order to maintain the boiler temperature as close as possible into the setting. When the temperature is lower than the desired the red indicator lights on and the electrical contact is closed. When the temperature exceeds the desired point the red indicator is switched off and the electrical contact opens. The thermostat has a factory preprogrammed differential of -3°C which is well suited for domestic water heating applications. The temperature differential can be adjusted from -0.1°C to -10.0°C. Differential adjustments must be done exclusively from authorized personnel. Incorrect adjustment has serious danger and may affect the correct operation as well as the stability of the system. For the same reason take care when performing trimming to improve sensed temperature accuracy. This adjustment is also allowed to experienced installers only. Refer to Charmeg for detailed trimming procedures.


This product has been manufactured from materials which can be recycled and reused according to the European Directive 2002/96/EC.

Please be informed regarding the local collection system for electrical and electronic equipment and do not dispose the old products with your normal household waste.

The correct disposal of the products will help to prevent the negative consequences of the environment and human health.



| | |
|---------------------------|--|
| Mains power | ~230V AC/50Hz ±10% |
| Electrical contact rating | 5A/250VAC 5A/30VDC |
| Adjust limits | -5 °C to +90 °C |
| Differential | -3°C(-0.1°C to -10.0°C for authorized personnel) |
| Sensed temp. trimming | -3.0°C to +3.0°C (for authorized personnel) |
| Operating temperature | -10°C to +50°C |

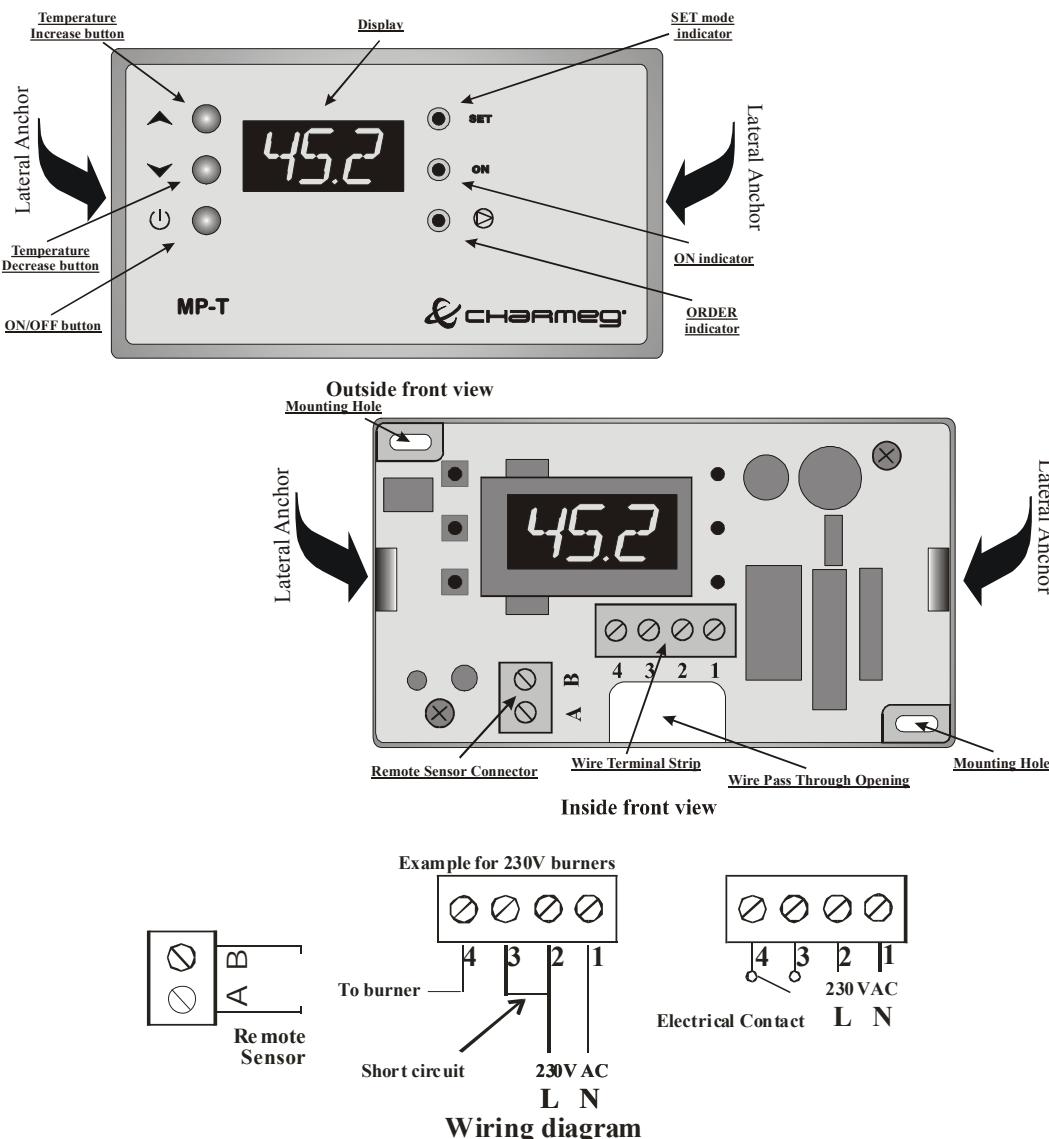

Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία

Οδηγίες Ασφαλείας

- Διακόπτετε την παροχή ρεύματος όταν αφαιρείτε το πλαστικό της συσκευής.
- Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες του παρόντος οδηγού πριν την εγκατάσταση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικού 230Volts AC/50Hz. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Αποφύγετε την εγκατάστασή του σε μέρη με υγρασία.
- Μη χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο για εφαρμογές εκτός από αυτές για τις οποίες κατασκευάστηκε π.χ. θερμαντήρες νερού διπλής ή τριπλής ενέργειας (Boiler).
- Η συσκευή αυτή δεν είναι όργανο μέτρησης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κρίσιμες για την ανθρώπινη ζωή.

Χαρακτηριστικά

- Αντιλαμβάνεται και απεικονίζει θερμοκρασίες σε εύρος από -5°C έως +90°C.
- Ρυθμίζεται από -5°C έως +90°C.
- Ρυθμίζομενο άνω και κάτω όρια ρύθμισης.
- Απεικονίζει ενδείξεις χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία υπερβεί τα όρια λειτουργίας.
- Απεικονίζει την ένδειξη "Err" και απενεργοποιεί το ρελέ όταν αποσυνδεθεί το αισθητήριο θερμοκρασίας.
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται με βήματα του 0.1°C.
- Έχει ακρίβεια μέτρησης ±2°C.
- Απομηνώνεται την κατάσταση που βρίσκεται στην περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού.
- Περιλαμβάνει ενδείκτες για τις καταστάσεις "ΡΥΘΜΙΣΗΣ", "ΑΝΟΙΧΤΟ" και "ΕΝΤΟΛΗ".
- Διαθέτει αντικεραντική προστασία.
- Είναι γαλβανικά απομονωμένος.
- Έχει ρυθμιζόμενο διαφορικό και μικρορύθμιση ακρίβειας μέτρησης (μόνο για εγκαταστάτες).

Εγκατάσταση

Εγκαταστήστε το θερμόμετρο πάντοτε σε έναν εσωτερικό τοίχο και σε ύψος 1.2m με 1.5m από το πάτωμα ώστε να είναι εύκολα ορατό.

1. Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Πιέζοντας τους δύο γάντζους στα πλαίνια του κουμπίου αφαίρεστε το πλαστικό κάλυμμα του θερμομέτρου.
3. Τοποθετήστε το θερμόμετρο στο σημείο που επιλέξατε. Στηγουρευτείτε ότι τα καλώδια θα διέλθουν από το προκαθορισμένο άνογυα της βάσης του.
4. Σημιεύστε τις θέσεις των οπών στηρίζεταις και τρυπήστε τις.
5. Στερεώστε και ευθυγραμμίστε το θερμόμετρο βιδώνοντας τις βίδες στήριξης. Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.
6. Τοποθετήστε τον απομακρυσμένο αισθητήρα σε επαφή με το δοχείο ζεστού νερού. Συνιστάται η τοποθέτηση του ανάμεσα στο πάνω μέρος του μεταλλικού δοχείου και τη μόνωση που συνήθως το περιβάλλει. Μπορείτε να επεκτείνετε το καλώδιο του απομακρυσμένου αισθητήρα με απλού πολύλωνο καλώδιο 2x1mm μέχρι 25 μέτρα. Ο απομακρυσμένος αισθητήρας δεν είναι αδιάβροχος. Μη το βιδύζετε σε υγρά των οποίων τα θερμοκρασία θέλετε να μετρητεί.
7. Συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια στις υποδοχές σύνδεσης συμβουλευόμενοι το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
8. Τοποθετήστε ξανά το πλαστικό κάλυμμα του θερμομέτρου και τροφοδοτήστε με ηλεκτρικό ρεύμα την εγκατάσταση.

Λειτουργία

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάστασή της η συσκευή λειτουργεί ουσιαστικά σαν ψηφιακό θερμόμετρο. Πατήστε το κουμπί «ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ». Αμέσως ανέβει ο πράσινος ενδείκτης. Για να κλείσετε το ελεγκτή θερμοκρασίας πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί. Όταν ο ελεγκτής είναι ανοιχτός η επιθυμητή θερμοκρασία ρυθμίζεται με το πάτημα του κουμπιού που σημειώνεται με ▲ ή ▼. Όταν ρυθμίζεται τη θερμοκρασία ανάβει ο κίτρινος ενδείκτης και η οθόνη απεικονίζει τη ρύθμιση που επιθυμείτε. Όταν η ρύθμιση της θερμοκρασίας ολοκληρωθεί ο ελεγκτής λειτουργεί με σκοπό να διατηρήσει τη θερμοκρασία νερού του boiler στο επιθυμητό επίπεδο. Γι αυτό όταν η θερμοκρασία νερού είναι μικρότερη τη επιθυμητή η εστοπερική ηλεκτρική επαφή του ελεγκτή είναι κλειστή και ο κόκκινος ενδείκτης αναμένεται. Όταν η θερμοκρασία υπερβεί την επιθυμητή η ηλεκτρική επαφή ανοίγει και ο κόκκινος ενδείκτης σβήνει.

Ο θερμοστάτης έχει προρυματισμένη τιμή -3°C για το διαφορικό που είναι ιδανική για συστήματα θέρμανσης νερού χρήσης. Υπάρχει δυνατότητα στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί το διαφορικό να μεταβληθεί από -0.1°C έως -10.0°C. Η ρύθμιση αυτή πρέπει πάντα να γίνεται με μεγάλη προσοχή και αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό γιατί εγκυμονεί σοβαρών κινδύνους για την ορθή λειτουργία και τη σταθερότητα του συστήματος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της μικρορύθμισης ανάγνωσης θερμοκρασίας που μπορεί να εκτελεστεί για ανξημένη ακρίβεια και ορθότερη απεικόνιση της θερμοκρασίας του χώρου. Και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται πάντα επέμβαση ειδικού. Αν τέτοιες μεταβολές κριθούν αναγκαίες απευθυνθείτε στη Charmeg για να σας εξηγηθεί ο τρόπος παρέμβασης και ρύθμισης.

Το παρόν προϊόν είναι κατασκευασμένο από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC.

Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Η σωστή απορρίψη βοηθάει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|-------------------------|--|
| Διαστάσεις | 110x62x31mm περίπου |
| Ηλεκτρική παροχή | ~230V AC/50Hz ±10% |
| Αντοχή ηλ. Επαφής Θερμ. | 5A/250VAC 5A/30VDC |
| Περιοχή ρύθμισης | -5°C to +90°C |
| Διαφορικό | -3 °C (-0.1°C έως -10.0°C μόνο από εξειδ. προσωπικό) |
| Μικρορύθμιση ακρίβειας | -3.0°C έως +3.0°C (μόνο από εξειδ. προσωπικό) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C to +50°C |

